


Profil zu hoch!?

Untenstehende Skizze zeigt ein C-Profil das nicht "standartmässig" abgekantet werden kann. Einer der hohen Schenkel kollidiert mit dem Oberwerkzeug (Stempel)

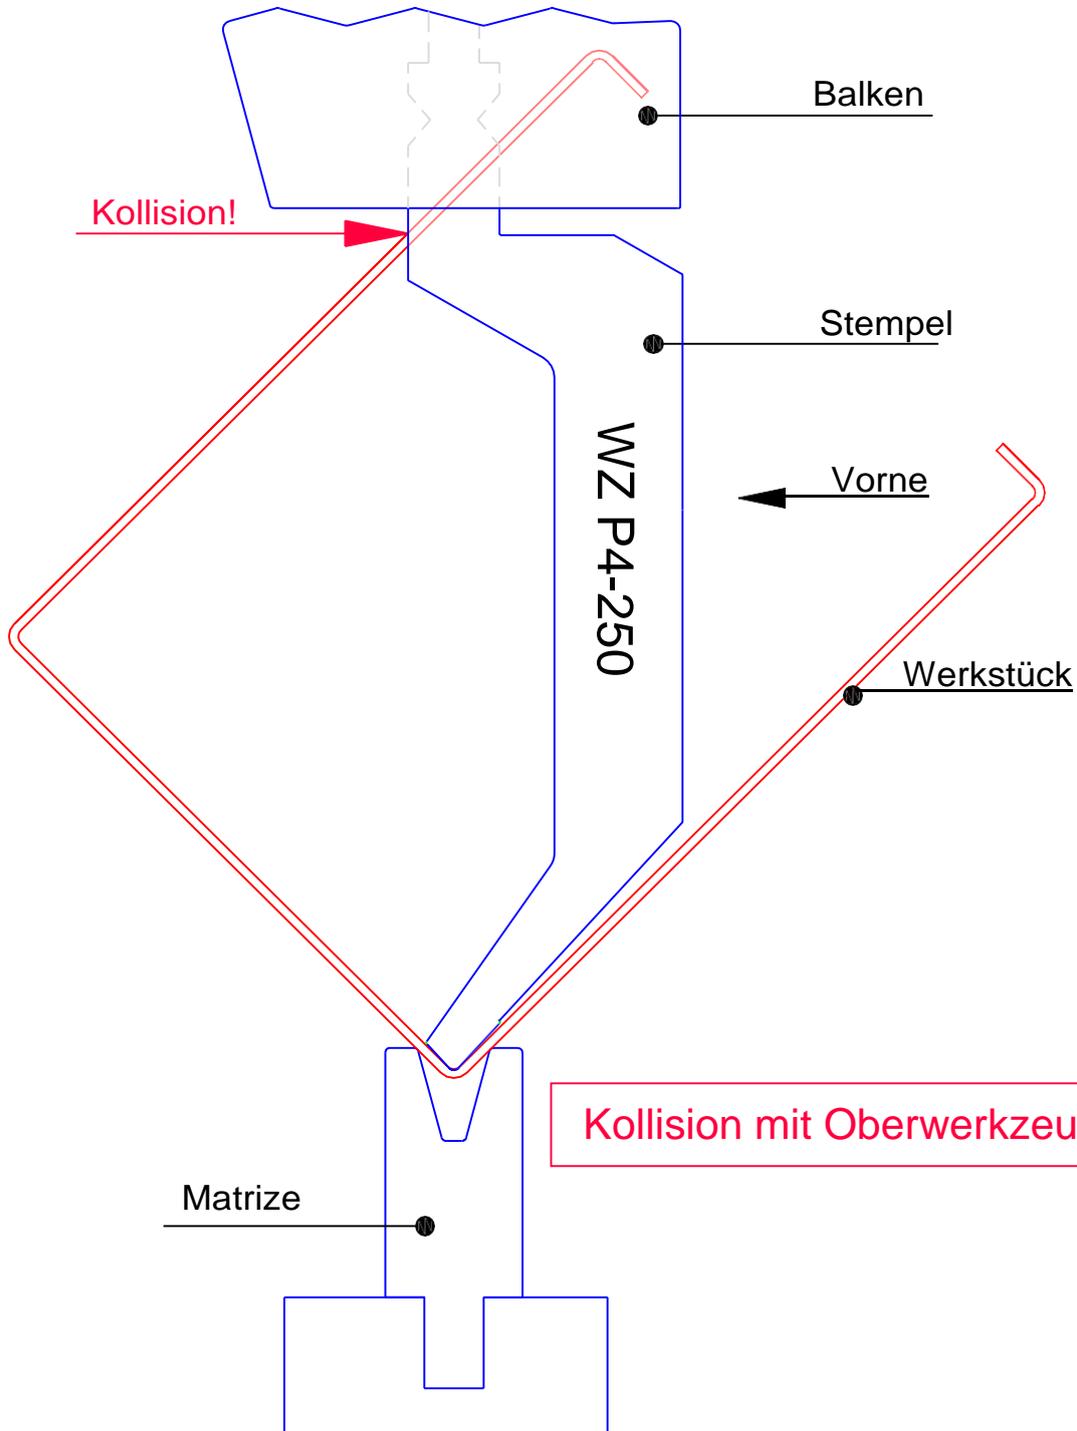

Kollision mit Oberwerkzeug

in diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Anpassung der Masse gem. Abkantdiagramm
2. "Hilfsbug" anwenden (erhöhter Aufwand)